

Szanowny Kliencie!

Skrócona instrukcja obsługi jest załącznikiem do instrukcji obsługi suszarki. Przed użytkowaniem wyrobu należy dokładnie zapoznać się z jego instrukcją, a zwłaszcza z uwagami i wskazówkami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania wyrobu.

Przed podłączeniem suszarki do gniazda sieciowego należy wypoziomować suszarkę. Suszarkę uruchamiać dopiero po prawidłowym jej zainstalowaniu.



Tkaniny delikatne, syntetyki, wełnę suszyć tylko na programach dla nich przeznaczonych. Załadunek w.w. tkanin w ilości nie większej jak zalecane w tabeli (patrz str. 2.).

Prawidłowa obsługa suszarki przedłuża jej żywotność dlatego pamiętaj aby uszczelka bębna była sucha (po suszeniu nie zamykaj szczelnie drzwi). Suszarkę czyścić delikatnymi środkami czyszczącymi, nie szorować środkami ściernymi.

1 Przygotowanie do suszenia

- Przed suszeniem należy odwirować pranie w pralce. Wysoka prędkość wirowania może skrócić czas suszenia i zaoszczędzić energię.
- Aby efekty suszenia były jednolite, należy posortować pranie według rodzaju tkaniny i programu suszenia. Przed suszeniem należy pozapinać zamki, haczyki i guziki, pozapinać pasy, itp.
- Nie należy nadmiernie suszyć odzieży, ponieważ może łatwo się pognieść. Nie suszyć wyrobów z gumy i materiałów elastycznych.
- Aby uchronić się przed oparzeniem skóry przez parę lub rozgrzane elementy urządzenia, drzwi można otworzyć dopiero po zakończeniu programu suszenia. Aby uniknąć przedłużenia czasu suszenia i zwiększenia zużycia energii, należy oczyścić filtr i opróżnić pojemnik po każdym użyciu.
- Nie suszyć odzieży po czyszczeniu chemicznym. Do odświeżenia odzieży wełnianej, aby tkanina była bardziej świeża i puszysta, należy wybrać odpowiedni program.


2 Pokrętko wyboru programu


- Nacisnąć przycisk . Gdy zaświeci się ekran LCD obrócić pokrętko wyboru programu i wybrać żądany program.
- Dodatkowe funkcje do wyboru: [Gotowe za], [Czas suszenia], [Poziom suszenia], [Dźwięk], [Mniej zagnieceń] i [Oświetlenie].
- Nacisnąć przycisk .

3 Uruchomienie programu


- Po uruchomieniu programu bęben zaczyna się obracać. Na wyświetlaczu miga wskaźnik statusu, a wyświetlany czas do zakończenia zmienia się automatycznie. Należy pamiętać, że podawany czas to czas orientacyjny i może się wydłużyć lub skrócić skokowo. Zależy to od wielu czynników wpływających na proces suszenia np. wilgotność, temperatura wewnątrz urządzenia czy typ tkaniny.

4 Zakończenie programu

- Po zakończeniu programu bęben przestaje się obracać. Na wyświetlaczu pojawia się "0:00". Jeśli użytkownik nie wyjmie odzieży w określonym czasie suszarka rozpocznie funkcję [Mniej zagnieceń], jeśli taka funkcja została wybrana do programu zasadniczego.
- Aby wyłączyć urządzenie należy nacisnąć przycisk  i wyjąć wtyczkę z gniazdka.
- Jeśli podczas suszenia wystąpi nagle zatrzymanie i suszarka wyświetla jakiś komunikat, należy postępować zgodnie z informacjami zawartymi w rozdziale „Rozwiązywanie problemów.”

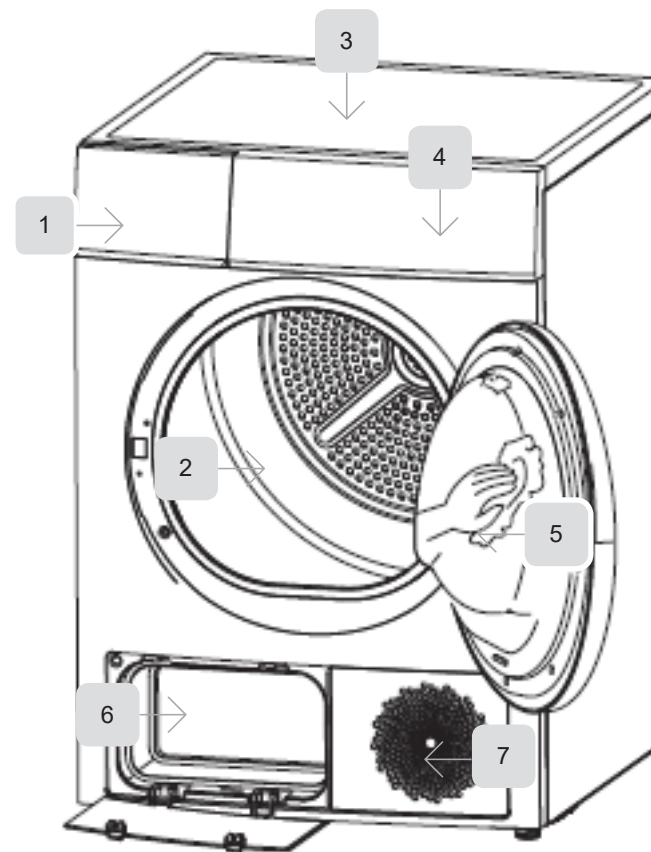

1. Zbiornik na skropliny
2. Bęben
3. Płyta górna
4. Panel sterowania
5. Drzwi
6. Pokrywa serwisowa
7. Wlot powietrza

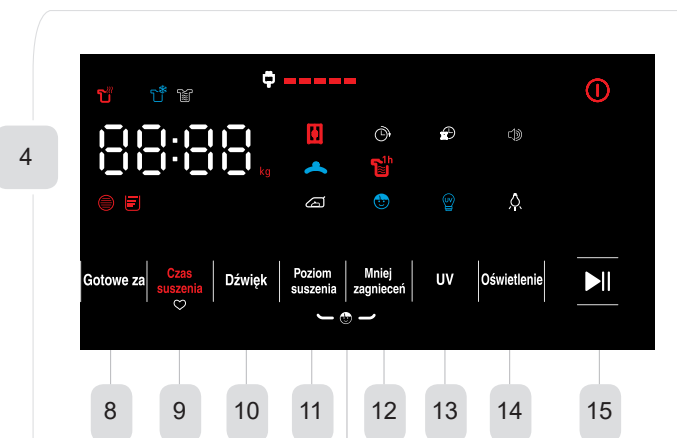

8. Przycisk Gotowe za
9. Przycisk Czas suszenia
10. Przycisk Dźwięk
11. Przycisk Poziom suszenia
12. Przycisk Mniej zagnieceń
13. UV Hygiene Technology
14. Przycisk Oświetlenie
15. Przycisk Start/Pauza
- 11+12. Blokada rodzicielska Child Lock

TABELA PROGRAMÓW: AD2C82KVD / AD2C82KVH

L.P.	Nazwa programu	Max. załadunek [kg]	Zastosowanie/właściwości	Gotowe za	Czas suszenia	Poziom suszenia	Sygnal dźwiękowy	Mniej zagnieceń	UV	Oświetlenie	Czas [h:min]	Zużycie energii [Wh]
1	Bawełna 	8.0	Do suszenia odzieży bawełnianej. Poziom wysuszenia:   	✓ (3~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	02:40	1900
2	Koszule	1.0	Do odzieży niegniotącej się takiej, jak koszule i bluzki z materiałów łatwych w prasowaniu. Umieścić ubrania luźno w suszarce. Po wysuszeniu powiesić na wieszaku.	✓ (2~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	01:00	713
3	Outdoor	5.0	Do suszenia odzieży outdoorowej (sportowej, turystycznej, rekreacyjnej).	✓ (3~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	02:40	1900
4	Mix	3.5	Jeśli nie można ustalić z jakiego materiału wykonana jest odzież, należy wybrać opcję mieszane.	✓ (2~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	01:30	1069
5	Jeans	4.0	Do suszenia odzieży jeansowej lub rekreacyjnej, które są odwirowane z dużą prędkością w pralce.	✓ (3~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	02:30	1781
6	Sport	1.5	Do suszenia odzieży sportowej.	✓ (2~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	01:00	713
7	Syntetyki	3.5	Do suszenia cienkich tkanin syntetycznych, które nie wymagają prasowania, takich jak niegniotące się koszulki, obrusy, ubrania dla dzieci, skarpety.	✓ (2~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	01:10	831
8	Odświeżanie	1.0	Do odświeżania odzieży trzymanej przez dłuższy czas w zamkniętych pojemnikach, od minimum 20 min. do maksymalnie 150 min. (w krokach po 10 min.).	✓ (1~24H)	✓ (0:20~2:30)	-	✓	✓	✓	✓	00:20	238
9	Ulubiony 	8.0	Do zdefiniowania i zapisania swojego ulubionego programu.	✓ (3~24H)	-	✓	✓	✓	✓	✓	02:40	1900
10	Codzienny 	1.0	Do codziennego, zwykłego suszenia odzieży.	✓ (1~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	00:58	689
11	Delikatny	1.0	Do suszenia tkanin delikatnych, które można suszyć w suszarce bębnowej.	✓ (2~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	01:05	772
12	Antyroztozca	3.0	Eliminuje bakterie i roztocza, aby chronić zdrowie.	✓ (3~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	02:15	1603
13	Antyalergiczny	3.0	Przewietrzenie odzieży bawełnianej odpornej na wysokie temperatury (antybakteryjny).	✓ (3~24H)	-	-	✓	✓	✓	✓	02:30	1781
14	Wełna	1.0	Do suszenia niewielkiej ilości wełnianych ubrań. Za pomocą przycisku "Czas suszenia" można wybrać cztery poziomy suszenia.	✓ (1~24H)	-	-	✓	-	✓	✓	00:20	238
15	Suszenie czasowe (zimne)	3.0	Do przewietrzenia odzieży bez ciepłego powietrza od 10 min. do maksymalnie 30 min.	✓ (1~24H)	✓ (0:10~0:30)	-	✓	-	✓	✓	00:10	33
16	Suszenie czasowe (ciepłe)	3.0	Do ogrzania odzieży od 10 min. do maksymalnie 120 min. (w krokach po 10 min.).	✓ (1~24H)	✓ (0:10~2:00)	-	✓	-	✓	✓	00:10	119

Note:  Ten symbol wskazuje na program użyty do określenia efektywności energetycznej „standardowy program dla bawełny”, który jest najodpowiedniejszy do suszenia zwykłego załadunku wyrobów z bawełny przy znamionowym załadunku, zgodnie z Rozporządzeniem 392/2012/UE.

Grube i wielowarstwowe tkaniny, np. pościel, odzież jeansowa, kurtki itp., są trudne do wysuszenia. W takim przypadku lepiej jest zastosować program Bawełna lub funkcję „Poziom suszenia”.

Ubrania grube, wielowarstwowe są trudne do wysuszenia, dlatego należy dobrze dobrać programy z odpowiednim czasem suszenia.

Wszystkie dane zmierzone zgodnie z EN 61121.

Rzeczywiste zużycie może różnić się od wartości podanych w tabeli, w zależności od wielkości wsadu, rodzaju tkaniny, wilgoci resztkowej i wybranych funkcji.